



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ GT D5

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перед началом.....	1
1.1 Меры предосторожности для безопасной эксплуатации.....	1
1.1.1 Предупреждение.....	1
1.1.2 Внимание.....	2
1.2 Освобождение от ответственности.....	2
2. Краткий обзор GT D5.....	3
2.1 Обзор клавиш.....	3
2.3 Установка SIM-карты и карты памяти	4
2.4 Примечание	4
2.5 Включение устройства	5
2.6 Управление экраном	5
3. Предупреждение.....	6
4. Инструкции по работе с батареями.....	7



1. Перед началом

Уважаемые клиенты! Благодарим вас за покупку нашего устройства. Прежде чем приступить к работе, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией:

1. Данное руководство пользователя предназначено для вашего устройства. Если фактические характеристики или функции устройства отличаются от описанных в руководстве, следует руководствоваться фактическими характеристиками устройства.
2. Для обеспечения безопасной эксплуатации и правильного использования данного устройства внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, положениями об освобождении от ответственности и инструкциями, приведёнными в настоящем руководстве пользователя.
3. Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменена без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять или совершенствовать устройство, а также содержание настоящего руководства без дополнительного уведомления.

1.1 Меры предосторожности для безопасной эксплуатации

- В целях обеспечения безопасности оборудования, оператора и других лиц внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства.
- Меры предосторожности разделены на следующие уровни в зависимости от степени возможного риска для здоровья и имущества:
 - ⚠ **Предупреждение:** меры предосторожности, требующие особого внимания. Игнорирование данных указаний может привести к смерти или серьёзным травмам оператора.
 - 🔔 **Внимание:** меры предосторожности, содержащие дополнительные инструкции и ограничения по эксплуатации. Игнорирование данных указаний может привести к травмам персонала или материальному ущербу.

1.1.1. Предупреждение

1. Не разбирайте и не вскрывайте устройство самостоятельно. Разборку и ремонт устройства должны выполнять только специалисты авторизованных сервисных центров.
2. Не накрывайте зарядное устройство во время зарядки.
3. Не используйте влажное или неисправное зарядное устройство, повреждённый кабель питания, неисправную розетку или вилку, а также кабели питания, не рекомендованные производителем. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

4. Не размещайте устройство вблизи горючих газов или жидкостей, а также в местах с открытым пламенем или высокой температурой. Это может привести к взрыву или возгоранию.
5. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. Это может привести к возгоранию.
6. Избегайте воздействия сильного электростатического разряда. Это может привести к временному снижению производительности устройства.

1.1.2 Внимание

1. Надёжно закрепляйте устройство на вехе или другом используемом креплении.
2. Во избежание случайного повреждения используйте только оригинальные аксессуары. Использование неподходящих принадлежностей может привести к повреждению устройства.
3. При транспортировке постарайтесь свести воздействие вибрации на оборудование к минимуму.
4. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
5. Не вставляйте и не садитесь на транспортировочный чехол и не переворачивайте его. Это может привести к повреждению устройства.

1.2 Освобождение от ответственности

Пользователь должен соблюдать все инструкции по эксплуатации и периодически проверять работоспособность оборудования.


Производитель не несёт ответственности за ущерб или упущенную выгоду, возникшие вследствие:

1. Неправильного использования устройства или его использования не по назначению.
2. Обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясения, штормы, наводнения и другие стихийные бедствия.
3. Изменения или потери данных, а также прерывания работы оборудования.
4. Ошибок, возникших при доставке.
5. Использования неоригинальных принадлежностей.
6. Выполнения операций, не описанных в настоящем руководстве пользователя.

2. Краткий обзор GT D5

2.1 Обзор клавиш

- **Кнопка включения:** нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения или выключения устройства. Для принудительного сброса нажмите и удерживайте кнопку в течение 12 секунд.
- **Клавиши направления:** используются для перемещения вверх, вниз, влево и вправо. Короткое нажатие позволяет перемещаться по меню. Длительное нажатие клавиш «Вверх» и «Вниз» используется для регулировки громкости системы, а длительное нажатие клавиш «Влево» и «Вправо» — для регулировки яркости экрана.
- **Клавиша возврата:** используется для возврата к предыдущему экрану.
- **Клавиша APP:** клавиша быстрого запуска приложения, связанного с назначенным ярлыком.
- **Клавиша FN:** пользовательская функциональная клавиша.
- **Клавиша Aa:** используется для переключения регистра букв.
- **Клавиша перехода на главный экран:** используется для возврата на главный экран.
- **Клавиша Enter:** используется для подтверждения выбранного действия.
- **Клавиша Survey:** позволяет быстро запустить назначенное геодезическое приложение или функцию управления.
- **Клавиша пробела:** короткое нажатие вводит один пробел, длительное нажатие обеспечивает непрерывный ввод пробелов.

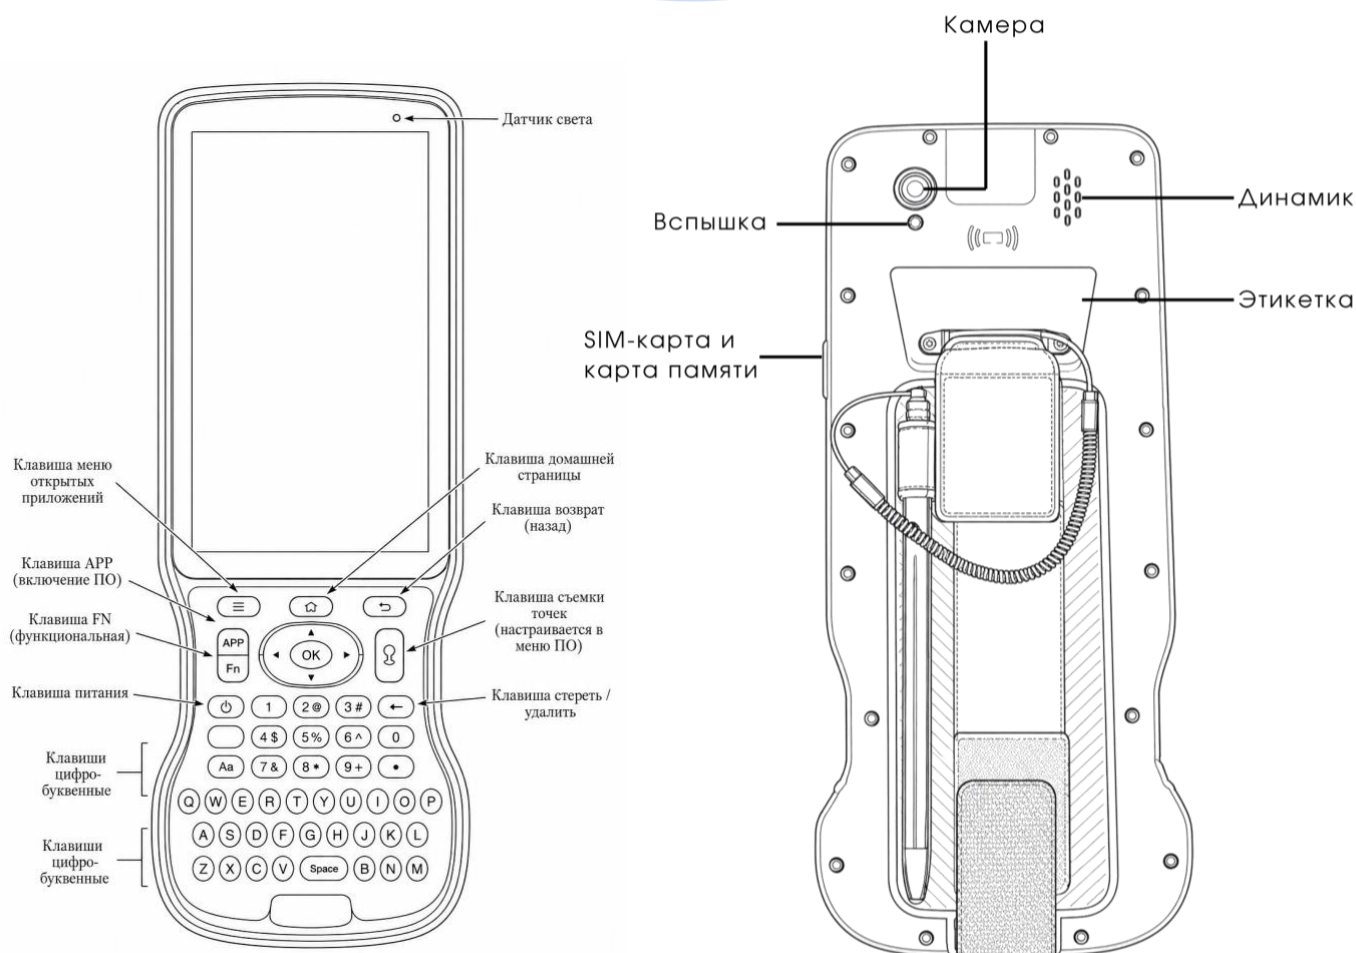

2.2 Заряд батареи

Для зарядки устройства используйте совместимое зарядное устройство.

Подключите малый штекер USB-кабеля к разъёму USB Type-C устройства, а большой штекер — к разъёму зарядного устройства. Затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.

Также устройство можно заряжать с помощью USB-кабеля от компьютера. Для этого подключите малый штекер USB-кабеля к разъёму USB Type-C устройства, а большой штекер — к USB-порту компьютера.


2.3 Установка SIM-карты и карты памяти

В устройстве используется карта Nano-SIM/UIM.

Установите карту Nano-SIM в соответствующий разъём металлическими контактами в правильном направлении, ориентируясь на скошенный угол карты. Аккуратно вставьте карту до упора.

Установите карту памяти microSD в соответствующий разъём металлическими контактами в правильном направлении, также ориентируясь на скошенный угол.

Обратите внимание: если карта памяти отформатирована в файловой системе exFAT, контроллер может предложить выполнить её форматирование. В противном случае карта памяти может не распознаться устройством. Такой запрос появляется только при первой установке новой карты памяти соответствующего формата.

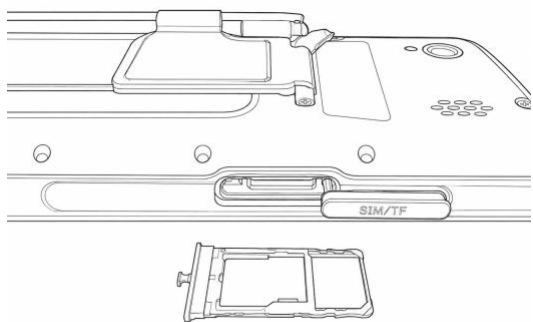

2.4 Примечание

Разъём имеет степень защиты IP68.

После завершения зарядки, а также после установки или извлечения SIM-карты либо карты памяти необходимо плотно закрыть защитную заглушку разъёма. Заглушка должна полностью входить в предусмотренный паз и не

выступать за пределы корпуса. Неплотно закрытая заглушка может привести к снижению степени защиты устройства от воды и пыли.

2.5 Включение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания на нижней панели до появления экрана загрузки.

Чтобы выключить экран и перевести устройство в спящий режим, кратковременно нажмите кнопку питания. Нажмите кнопку питания ещё раз, чтобы включить экран.

Для разблокировки устройства проведите пальцем вверх по экрану.

После определённого периода бездействия устройство автоматически выключает экран и переходит в спящий режим.

2.6 Управление экраном

На главном экране можно просматривать состояние устройства и получать доступ к установленным приложениям.

Проведите пальцем вверх по экрану, чтобы открыть список всех приложений.

В верхней части главного экрана расположена строка состояния, содержащая область уведомлений и информацию о текущем состоянии устройства.

В нижней части экрана расположена панель системной навигации. С её помощью можно вернуться к предыдущему экрану, перейти на главный экран или переключаться между запущенными приложениями.

По умолчанию управление контроллером осуществляется с помощью сенсорного экрана. При необходимости в настройках можно включить режим управления с помощью физических клавиш.

После включения режима управления клавишами контроллер сохраняет эту настройку даже после выключения и повторного включения устройства.

3. Предупреждение

1. В некоторых местах, например в аэропортах, больницах и на автозаправочных станциях, использование электронного оборудования может быть ограничено или запрещено. Соблюдайте установленные правила и не используйте устройство в местах, где его эксплуатация запрещена.
2. В целях собственной безопасности и безопасности окружающих не используйте устройство во время управления автомобилем.
3. Во избежание возможных повреждений не размещайте устройство в зоне раскрытия автомобильной подушки безопасности.
4. В целях безопасности не используйте устройство во время грозы.
5. Несмотря на наличие защиты от воды, не оставляйте устройство на длительное время в воде или в условиях повышенной влажности.
6. Диапазон рабочих температур устройства составляет от -35°C до $+65^{\circ}\text{C}$, а диапазон температур хранения — от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Воздействие экстремальных температур может отрицательно сказаться на производительности устройства и сроке его службы.
7. Выходная мощность лазерного излучения составляет от 1 до 5 мВт. Избегайте прямого попадания видимого лазерного излучения в глаза.
8. Несмотря на то что устройство прошло испытания на устойчивость к суровым условиям эксплуатации, используйте его только по назначению и соблюдайте требования настоящего руководства.
9. Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.
10. По окончании срока службы устройства утилизируйте его надлежащим образом в соответствии с действующими требованиями, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

4. Инструкции по работе с батареей

1. В качестве источника питания устройства используется перезаряжаемый литиевый аккумулятор. При низком уровне заряда зарядите аккумулятор.
2. Если зарядное устройство не используется, отключите его от электросети. Не оставляйте аккумулятор подключённым к зарядному устройству на чрезмерно длительное время, так как это может сократить срок его службы.
3. Температура окружающей среды влияет на процесс зарядки аккумулятора. Перед зарядкой аккумулятору может потребоваться некоторое время для охлаждения или нагрева до допустимой температуры.
4. Используйте аккумулятор только по назначению. Не допускайте короткого замыкания его контактов. При соединении положительного и отрицательного контактов токопроводящим материалом может произойти короткое замыкание.
5. Не используйте повреждённый аккумулятор.
6. Хранение и эксплуатация аккумулятора при очень низких или высоких температурах могут привести к сокращению срока его службы. Воздействие экстремальных температур также может вызвать неисправность устройства даже при полностью заряженном аккумуляторе.
7. Не бросайте аккумулятор в огонь и не подвергайте его воздействию открытого пламени. Утилизируйте отработанные аккумуляторы надлежащим образом или сдавайте их в специализированные пункты приёма. Соблюдайте местные требования и правила утилизации аккумуляторов.